

インクジェットプリンタ（複合機）

EP-801A

ラクラク 入門ガイド

Color Copy & Memory Card Print




カラーコピー編

パパが
チャレンジ!!



写真プリント編

ママが
チャレンジ!!

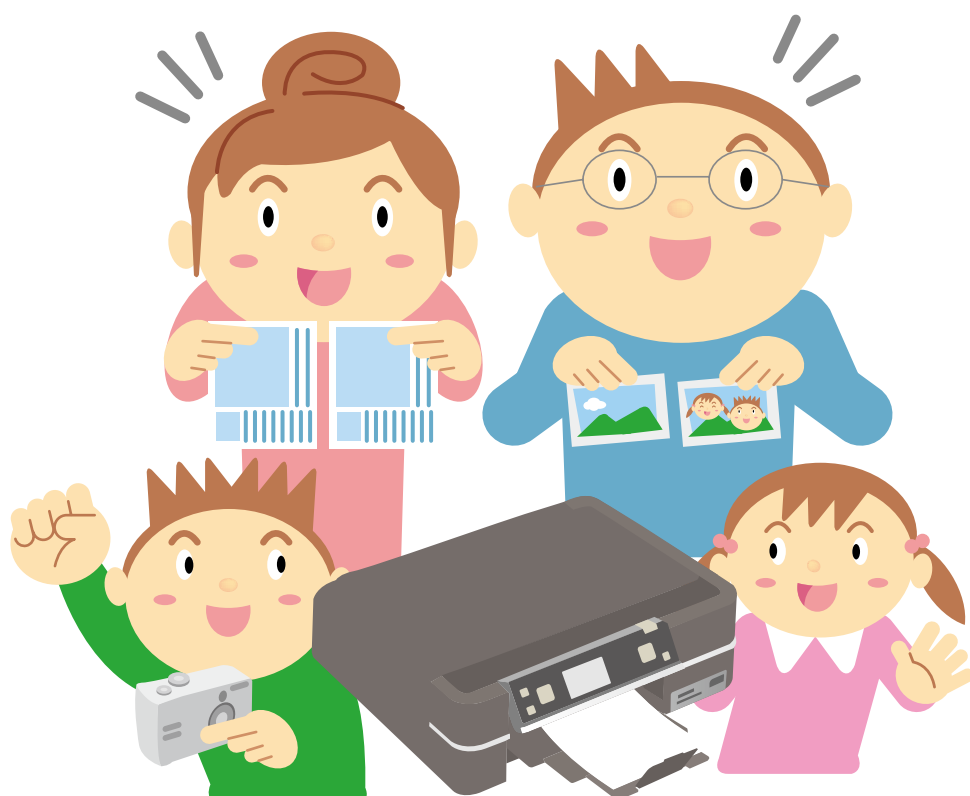


パパが
チャレンジ




カラーコピー編

A4 サイズの原稿を A4
サイズの普通紙にコピー
してみよう。

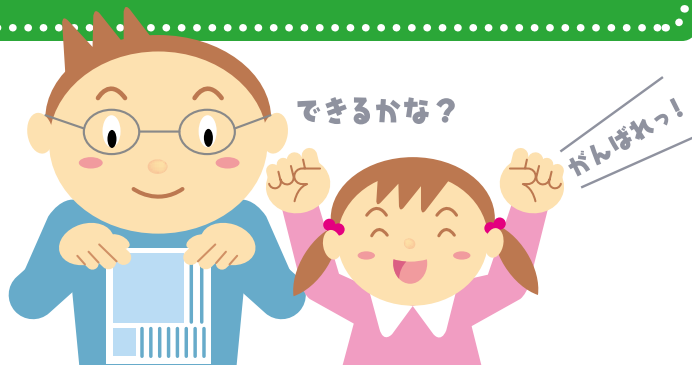


ステップ 1 印刷用紙のセット

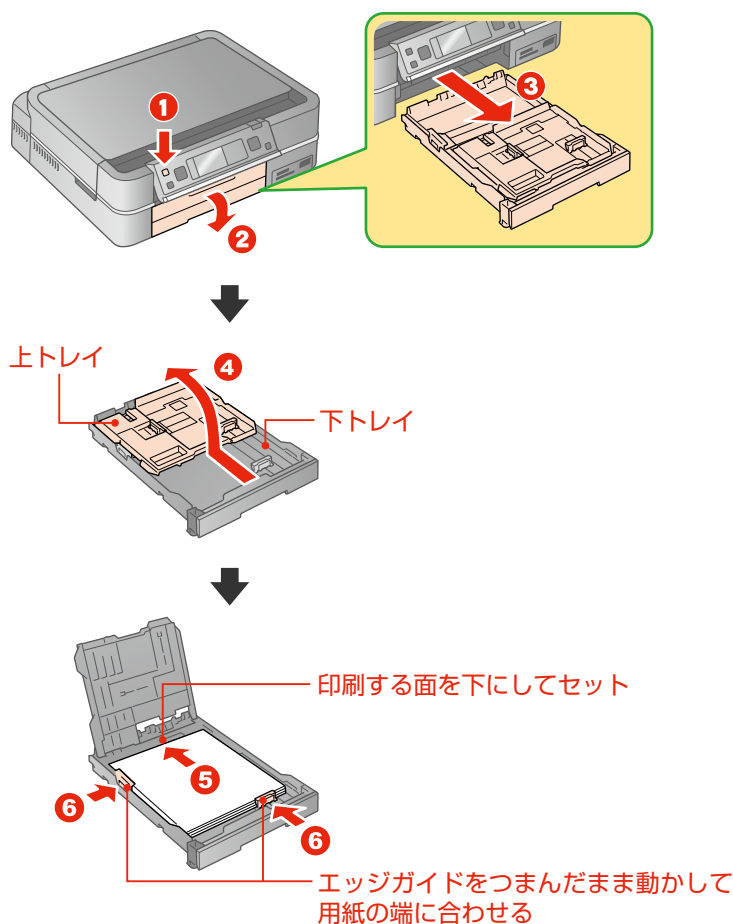


- 1 【電源】 ボタンを押します。
【電源】 ボタンを押すと、起動画面が表示されます。
- 2 前面のカバーを倒します。
- 3 用紙カセットを取り出します。
動作中は用紙カセットを抜き差ししないでください。
- 4 上トレイを奥にスライドさせてから
上げます。
- 5 下トレイに A4 サイズの普通紙を
セットします。
- 6 エッジガイド (2 箇所) を用紙の端
に合わせます。
- 7 上トレイを下げて、用紙カセットを
本体に挿入します。


ステップ 2 排紙トレイの引き出し

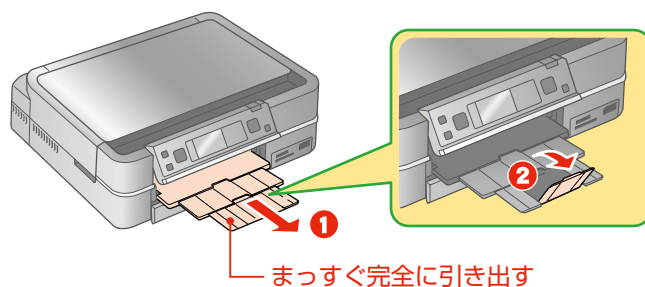

- 1 排紙トレイを引き出します。
- 2 排紙トレイの先端を開きます。

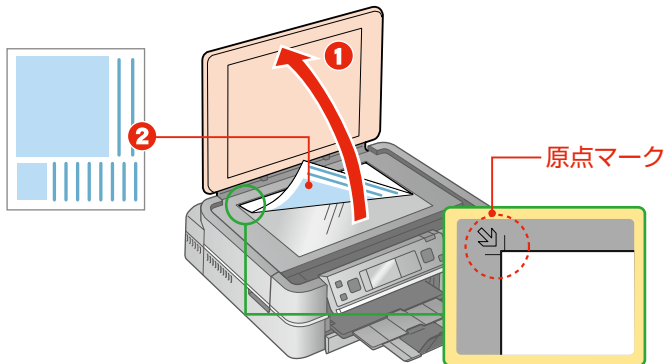ステップ3 原稿のセット

- 1 原稿カバーを開けます。
- 2 原稿を原稿台に置きます。
コピーする面を下に向け、原点マークに合わせて置いてください。
- 3 原稿カバーを静かに閉じます。



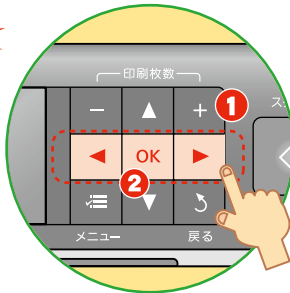
ステップ4 モードの選択

- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して【コピー】を選択します。
- 2 【OK】ボタンを押して決定します。

参考 画面が暗くなっているときは、【モード】ボタンを押して画面を表示してください。

ステップ5 コピー枚数の設定とコピー開始

- 1 【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。
- 2 【スタート】ボタンを押してコピーを開始します。

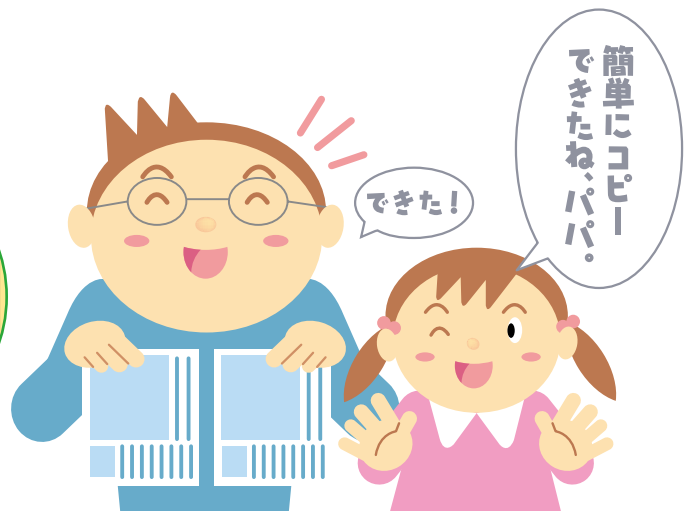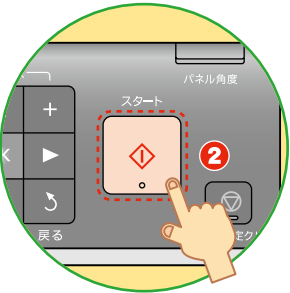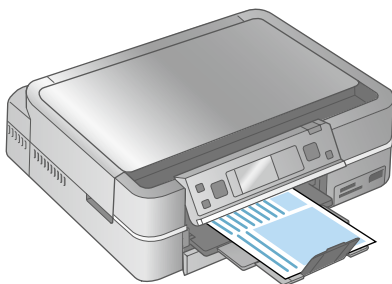

以上で、コピーの手順説明は終了です。

参考 印刷を中止したいときは【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。中止されるまでに多少時間がかかることがあります。

設定の変更方法やいろいろなコピー方法は、以下をご覧ください。
『操作ガイド』29 ページ「コピー」


ママが
チャレンジ

写真プリント編

メモ리카ード内の写真を
1つ選んで、L判サイズの
写真用紙に印刷してみよう!!




ステップ1 印刷用紙のセット

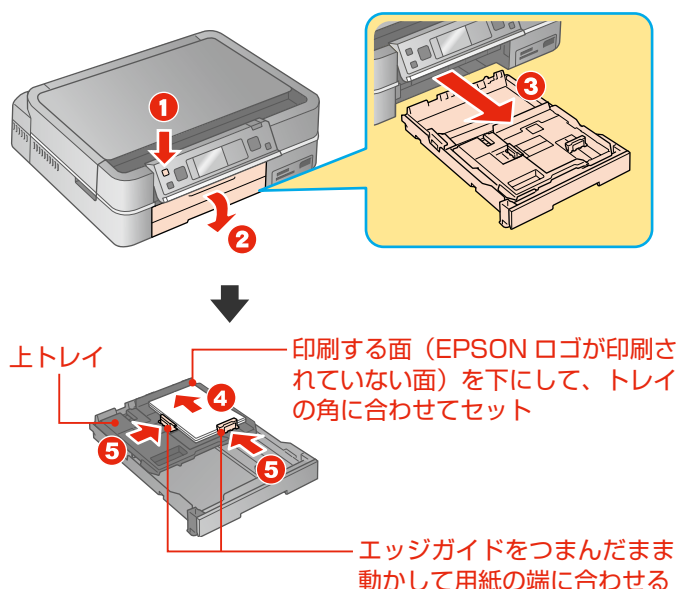


- ① 【電源】 ボタンを押します。
【電源】 ボタンを押すと、起動画面が表示されます。
- ② 前面のカバーを倒します。
- ③ 用紙カセットを取り出します。
動作中は用紙カセットを抜き差ししないでください。
- ④ 上トレイにL判サイズの写真用紙をセットします。
- ⑤ エッジガイド (2箇所) を用紙の端に合わせます。
- ⑥ 用紙カセットを本体に挿入します。

ステップ2 メモ리카ードのセット

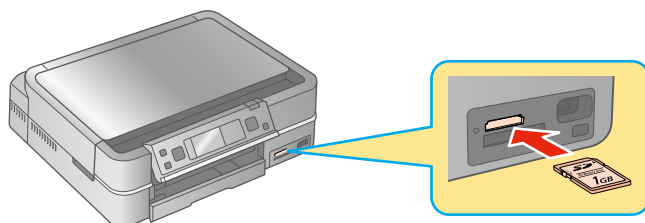


右ページの図を参照して、メモ리카ードを1枚だけセットします。

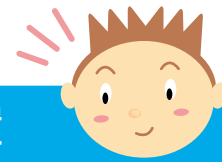

いろんな種類があるんだ


使用できるメモ리카ードの種類とセット位置

上段スロット

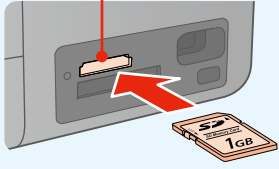




↓

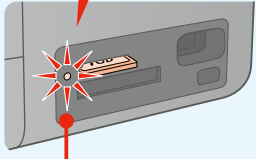点灯を確認




点滅中は取り出さない

挿入方向 ◀





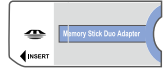

- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ Type H
- xD-Picture Card™ Type M
- xD-Picture Card™ Type M⁺
- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- マジックゲートメモリースティック
- SD メモリーカード
- SDHC メモリーカード
- マルチメディアカード
- マルチメディアカードプラス

上記カードのサイズにする専用アダプタに装着してセット
 ※装着せずに挿入すると、カードが取り出せなくなるおそれがあります。





◀






◀






◀

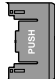


- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- メモリースティック PRO HG Duo
- マジックゲートメモリースティック Duo
- メモリースティック マイクロ
- miniSD カード
- miniSDHC カード
- microSD カード
- microSDHC カード
- マルチメディアカード マイクロ
- マルチメディアカードモバイル

下段スロット

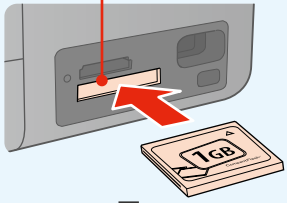



↓

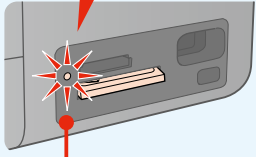点灯を確認



点滅中は取り出さない


挿入方向 ◀

- コンパクトフラッシュ
- マイクロドライブ


次のページにつづく ➞

ステップ3 排紙トレイの引き出し

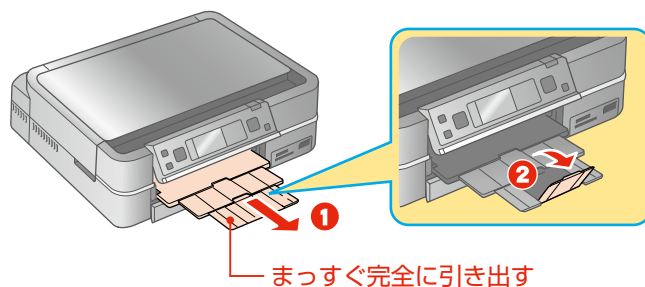

- 1 排紙トレイを引き出します。
- 2 排紙トレイの先端を開きます。


ステップ4 モードの選択

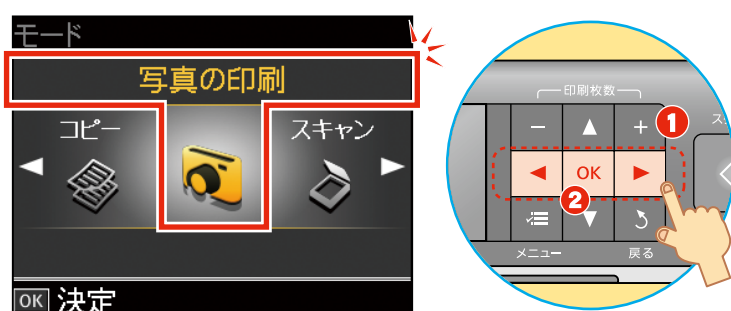

- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して【写真の印刷】を選択します。
- 2 【OK】ボタンを押して決定します。


参考 画面が暗くなっているときは、【モード】ボタンを押して画面を表示してください。

ステップ5 メニューの選択

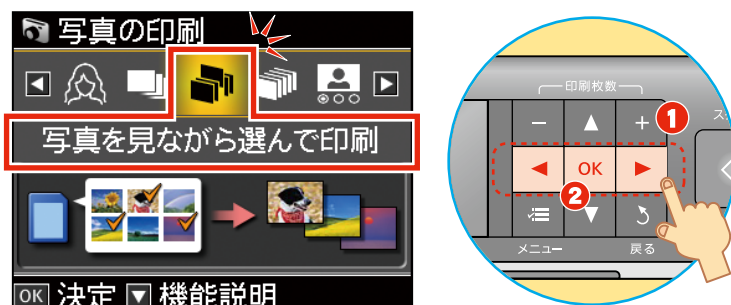


- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して【写真を見ながら選んで印刷】を選択します。
- 2 【OK】ボタンを押して決定します。

ステップ6 写真の表示

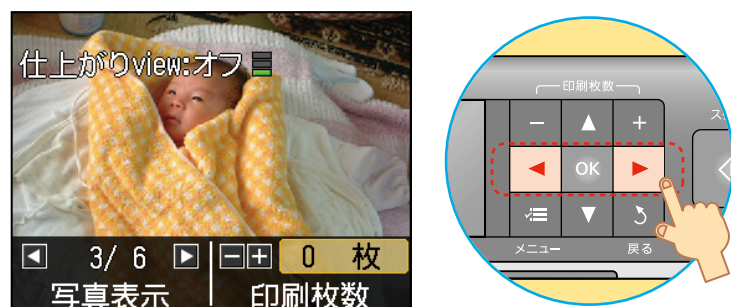

- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して印刷したい写真を表示します。

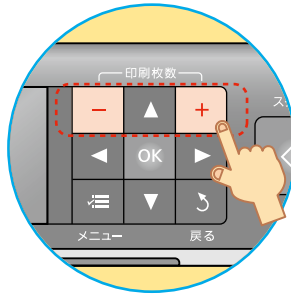

ステップ 7 印刷枚数の設定

【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。



ステップ 8 印刷設定の確認と印刷開始

① 【OK】ボタンを押して印刷設定の確認画面を表示します。

② 設定内容を確認し、【スタート】ボタンを押して印刷を開始します。

参考

印刷を中止したいときは【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。中止されるまでに多少時間がかかることがあります。

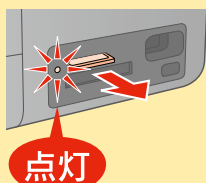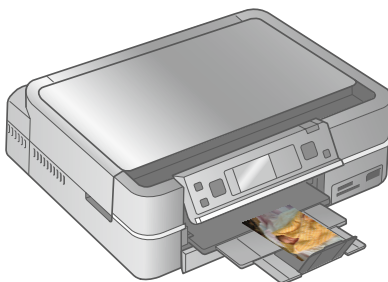


印刷が終了したら、メモリーカードを取り出してください。

ランプが点滅していないことを確認して取り出します。



以上で、写真プリントの手順説明は終了です。

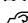設定の変更方法やいろいろな印刷方法は、以下をご覧ください。
 『操作ガイド』39 ページ「写真の印刷」

プリントライフを楽しもう!!

EP-801Aの多彩な機能やエプソン製専用紙を使って、もっともっと写真を楽しんでもみませんか？

たとえば!!

手書き合成機能でおもしろ写真を印刷しよう!

ここが
スゴイ!

フォトシール フリー
カットやミニフォト
シールにも手書き合
成できるよ。

写真入りのネームシール
を作って、
ノートや文房
具に貼っても
楽しいよね!



年賀状や報告ハガキにも
手書き文字で気持ちを添
えて...

ここが
スゴイ!

手書き文字をモコモ
コの質感で印刷する
こともできるよ。

パソコンを使えばもっと楽しく

ここが
スゴイ!

写真とフレーム (PRINT
Image Framer) を合成して
印刷すると、こんなに楽しく
変身するよ。



フレーム (PRINT Image Framer) は
エプソンのホームページに
たくさん用意されている
から、好みのデザインを
探してみよう!!

掲載フレームは予告なく変更されることがあります。



本製品には他にもいろいろな機能が
搭載されています。
詳しくは『操作ガイド』(紙マニ
ュアル) をご覧ください。



操作ガイド

パソコンとつないだときの
詳しい使い方を説明してい
ます。また、インターネット
を介して、エプソンの
ホームページなどに接続
し、最新ソフトウェアのダ
ウンロードや、最新情報
を入手することができます。



パソコンでの印刷・
スキャンガイド



411492900

© セイコーエプソン株式会社 2008
Printed in XXXXXX